


Door Thickness

If the door thickness was specified at the time lockset was ordered, the package will contain the hardware required for the specified door thickness. If the door thickness was NOT specified, the package will contain hardware that fits 1-3/4" - 2" (44 mm - 51 mm) thick doors. Thick and thin door installation kits need to be purchased separately. Service kit installation instructions are available online at baldwinhardware.com

Thin doors Between 1-3/8" and 1-3/4" (35 mm – 44 mm)	Thick doors Between 2" and 2-1/2" (51 mm – 64 mm)
--	---

1. Adjust and install latch

Measure your door backset as shown.

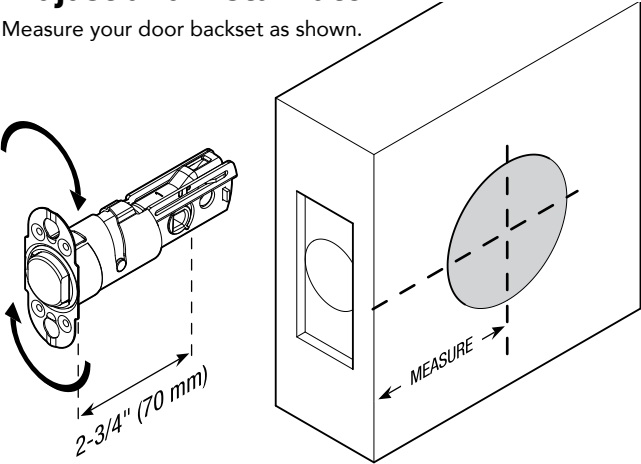


⚠ If backset of door measures 2 3/4" (70mm), adjust latch by rotating face as shown.

LATCH FACE ASSEMBLY

For Drive-In Latch

Remove backplate.

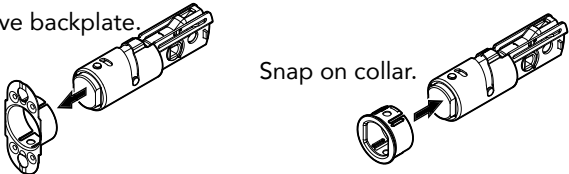

⚠ **WARNING:** This manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is a available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.


LATCH INSTALLATION

Note, for a 1-1/2" (38 mm) diameter hole, test if latch extends and retracts. Chisel out area if required.


For Square Corner/
Round Corner

For Drive-In Latch

2. Install Trim

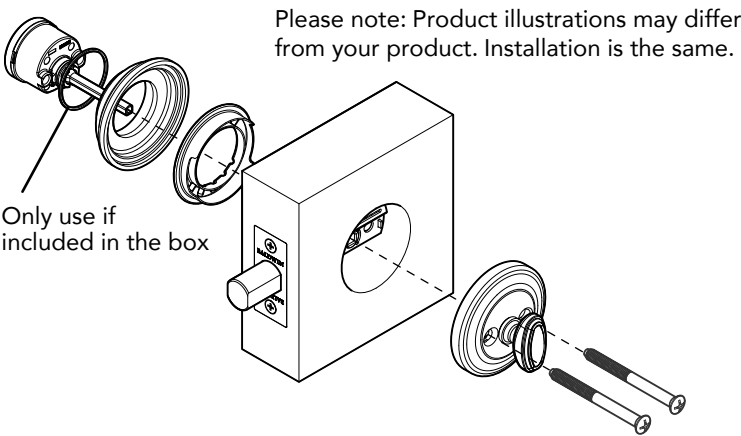


3. Install Strike

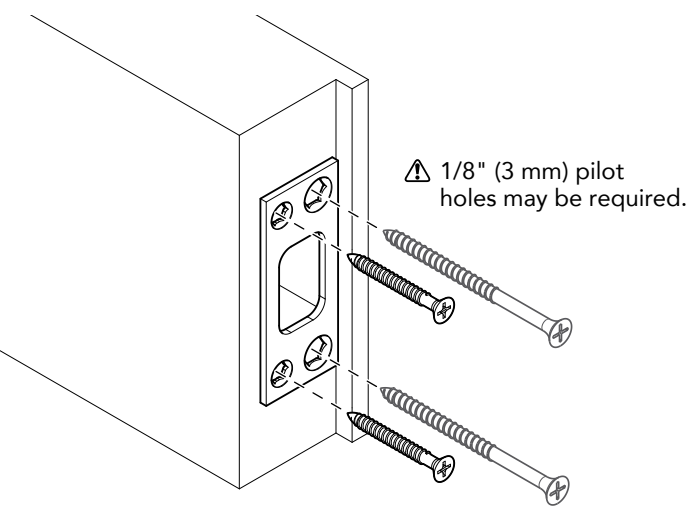

TEMPLATE

Door Preparation

If your door requires drilling, use the supplied template with the door preparation instructions available at baldwinhardware.com

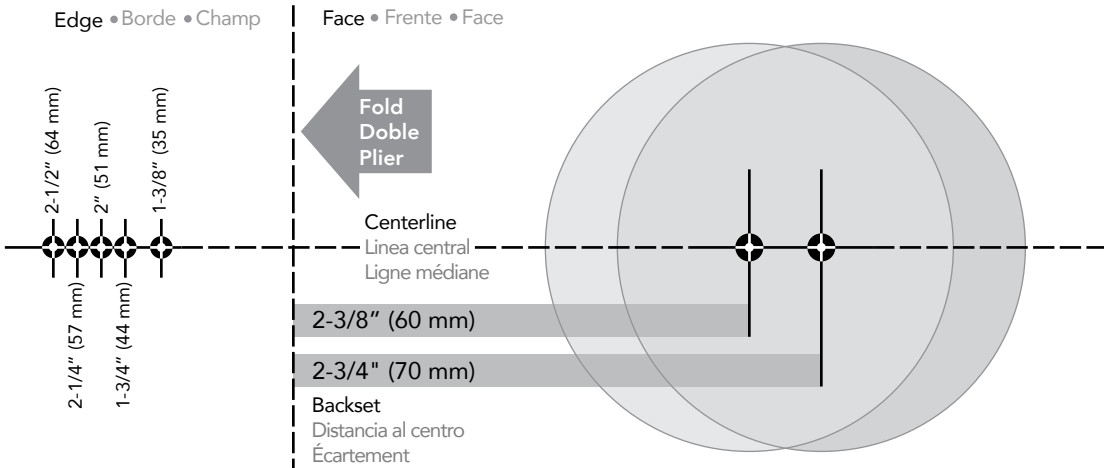

Épaisseur de la porte
Espesor de la puerta

Si l'épaisseur de la porte a été spécifiée au moment de la commande, l'emballage contiendra le matériel requis pour l'épaisseur de porte spécifiée. Si l'épaisseur de la porte n'a PAS été spécifiée, l'emballage contiendra de la quincaillerie qui s'adapte aux portes de 1-3/4" - 2" (44 mm - 51 mm) d'épaisseur. Les kits d'installation de porte épais et minces doivent être achetés séparément. Les instructions d'installation du kit de service sont disponibles en ligne à baldwinhardware.com

Si el grosor de la puerta se especificó en el momento en que se solicitó el juego de cerraduras, el paquete contendrá los herrajes necesarios para el grosor de la puerta especificado. Si NO se especificó el grosor de la puerta, el paquete contendrá herrajes que se adaptan a puertas de 1-3/4" - 2" (44 mm - 51 mm) de grosor. Los kits de instalación de puertas gruesas y delgadas deben comprarse por separado. Las instrucciones de instalación del kit de servicio están disponibles en línea en baldwinhardware.com

Portes fines
Puertas delgadas


Entre 35 mm et 44 mm
Entre 35 mm y 44 mm

Portes épaisses
Puertas gruesas

Entre 51 mm et 64 mm
Entre 51 mm y 64 mm

1. Ajuster et installer le verrou
Ajuste e instalación del pestillo

Mesurer la distance d'entrée de la porte comme illustré.
Mida la distancia del frente de la puerta a la bocallave como se muestra.

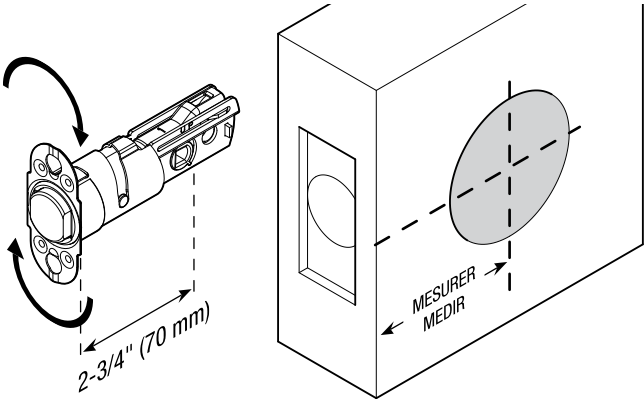

⚠ Si la distance d'entrée de la porte mesure 2-3/4" (70mm), ajuster le verrou en le faisant pivoter côté face comme illustré.
Si esta distancia mide 2-3/4" (70 mm), ajuste el pestillo girando la cara como se muestra.


DISPOSITIF DE VERROUILLAGE CÔTÉ FACE
CÓMO ENSAMBLAR LA CARA DEL PESTILLO

Pour verrous à glissière
Para el pestillo de inserción

Enlever le palastre.
Quite la placa trasera.



Fixer sur le collier de serrage à l'aide du fermoir à pression.
Cierre el collarín a presión.

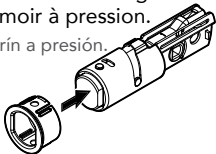

⚠ **AVERTISSEMENT:** Ce fabricant indique qu'aucune serrure ne peut fournir une serrure complète la sécurité en soi. Ce verrou peut être déjoué par la force ou par des moyens techniques, ou éludé par une entrée ailleurs sur la propriété. Aucun verrou ne peut remplacer la prudence, la conscience de votre environnement et le bon sens. Constructeur Le matériel est disponible en plusieurs grades de performance pour s'adapter à l'application. Afin d'améliorer la sécurité et de réduire les risques, vous devriez consulter un Serrurier ou autre professionnel de la sécurité.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este fabricante advierte que ninguna cerradura puede proporcionar seguridad por sí misma. Esta cerradura puede ser vencida por medios forzados o técnicos, o evadida por la entrada en otro lugar de la propiedad. Ninguna cerradura puede sustituir a precaución, conciencia de su entorno y sentido común. Constructor el hardware está disponible en múltiples grados de rendimiento para adaptarse a la aplicación. Con el fin de mejorar la seguridad y reducir el riesgo, debe consultar a un profesional cualificado cerrajero u otro profesional de la seguridad.

INSTALLATION DU VERROU
INSTALACIÓN DEL PESTILLO

Notez que pour un trou de 1-1/2" (38 mm) de diamètre, testez si le loquet s'étend et se rétracte. Ciseler la zone si nécessaire.

Tenga en cuenta que para un orificio de 1-1/2" (38 mm) de diámetro, pruebe si el pestillo se extiende y se retrae. Cincele el área si es necesario.

S'assurer que le verrou est inséré avec le mot "UP" sur le dessus.
Asegúrese de introducir el pestillo con la palabra "UP" en la parte superior.

Pour les coins carrés ou ronds
Para esquina cuadrada o redonda

Pour verrous à glissière
Para el pestillo de inserción

L'installer avec des vis de 1/2" (13 mm).
Instale con tornillos de 1/2" (13 mm).

L'enfoncer à l'aide d'un marteau.
Introdúzcalo pegando con un martillo.

2. Installer la garniture
Instale el ribete

Remarque : Les illustrations des produits peuvent différer de celles de votre produit. L'installation est la même.

Nota: Las ilustraciones del producto pueden diferir de su producto. La instalación es la misma.

N'utilisez seulement si inclu dans la boîte.
Utilicese únicamente si esta incluida en la caja.

3. Installer la gâche
Instale la placa hembra


⚠ Des avant-trous de 1/8" (3 mm) peuvent être requis.
Es posible que se requieran orificios pilota de 1/8" (3 mm).

GABARITE • PLANTILLA

Préparation de la porte
Preparación de la puerta

Si votre porte a besoin de forage, utiliser le gabarit fourni avec les instructions de préparation de la porte se trouvant sur le site baldwinhardware.com

Si tiene que taladrar la puerta, use la plantilla incluida con as instrucciones de preparación de la puerta disponibles en baldwinhardware.com

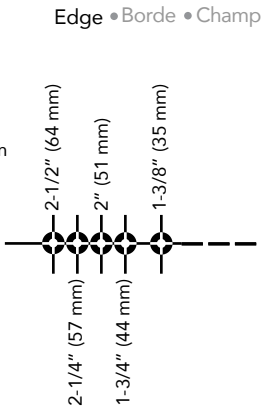

Face • Frente • Face

Fold
Doble
Plier

Centerline
Linea central
Ligne médiane

2-3/8" (60 mm)

2-3/4" (70 mm)

Backset
Distancia al centro
Écartement