


Door Thickness

Thick and thin door installation kits need to be purchased separately. Service kit installation instructions are available online at [baldwinhardware.com](http://baldwinhardware.com). Fits 1-3/4" up to 2" doors.

|                                                              |                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Thin doors<br>Between 1-3/8" and 1-3/4"<br>(35 mm – 44 mm)   | Thick doors<br>Over 2" and 2-1/2"<br>(51 mm – 64 mm) |
| Note: Thin door kits are NOT available for the Rustic style. |                                                      |

1. Adjust and install latch

Measure your door backset as shown.

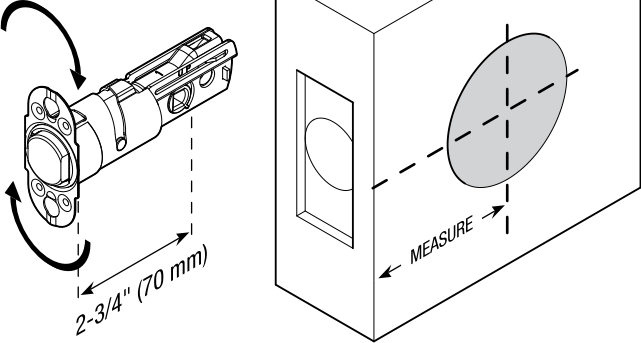

⚠ If backset of door measures 2 3/4" (70mm), adjust latch by rotating face as shown.

LATCH FACE ASSEMBLY

For Drive-In Latch

Remove backplate.



⚠ **WARNING:** This manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is a available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

LATCH INSTALLATION

Ensure the latch is inserted with the word "UP" on top.


For Square Corner/  
Round Corner

Install with 1/2" (13 mm) screws.


For Drive-In Latch

Drive in with hammer.

2. Install Trim

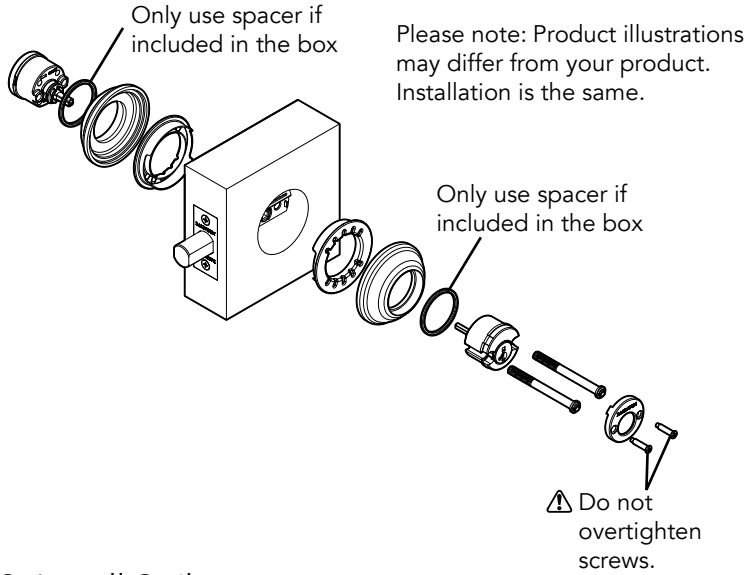


3. Install Strike

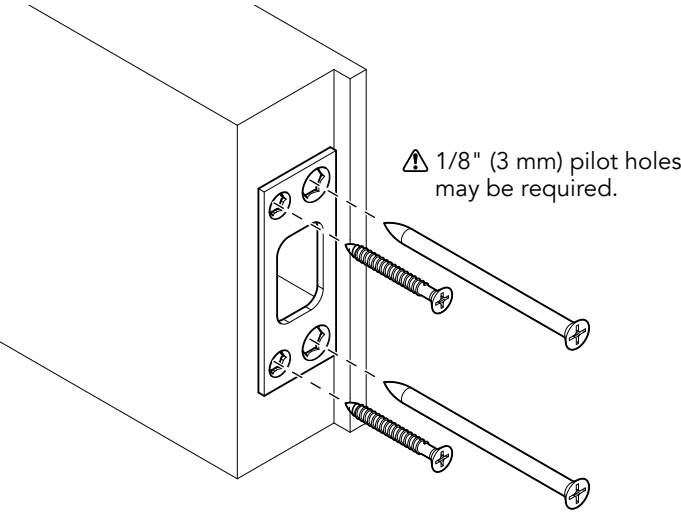

TEMPLATE

Door Preparation

If your door requires drilling, use the supplied template with the door preparation instructions available at [baldwinhardware.com](http://baldwinhardware.com)

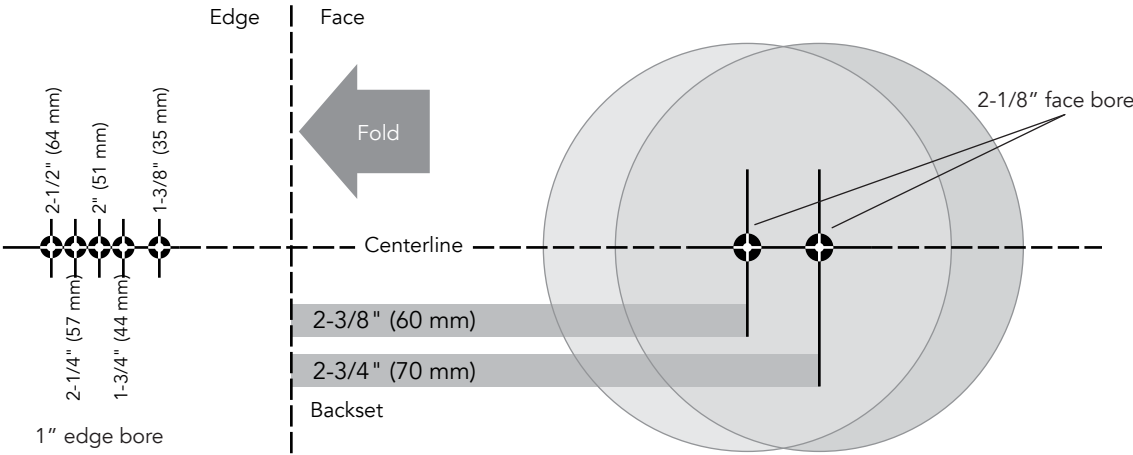

Épaisseur de la porte

Espesor de la puerta

Les kits d'installation de porte épais et minces doivent être achetés séparément. Les instructions d'installation du kit de service sont disponibles en ligne à [baldwinhardware.com](#). Convient aux portes de 1-3/4" (44 mm) à 2" (51 mm).

Los kits de instalación de puertas gruesas y delgadas deben comprarse por separado. Las instrucciones de instalación del kit de servicio están disponibles en línea en [baldwinhardware.com](#). Se adapta a puertas de 1-3/4" (44 mm) a 2" (51 mm).

| Portes fines<br>Puertas delgadas            | Portes épaisses<br>Puertas gruesas             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Entre 35 mm et 44 mm<br>Entre 35 mm y 44 mm | Plus de 51 mm et 64 mm<br>Más de 51 mm y 64 mm |

Note: Les kits de portes minces ne sont PAS disponibles sur pour le style Rustic.


Nota: Los kits de puertas finas NO están disponibles en para el estilo Rústico.

1.Ajuster et installer le verrou

Ajuste e instalación del pestillo

Mesurer la distance d'entrée de la porte comme illustré.

Mida la distancia del frente de la puerta a la bocallave como se muestra.

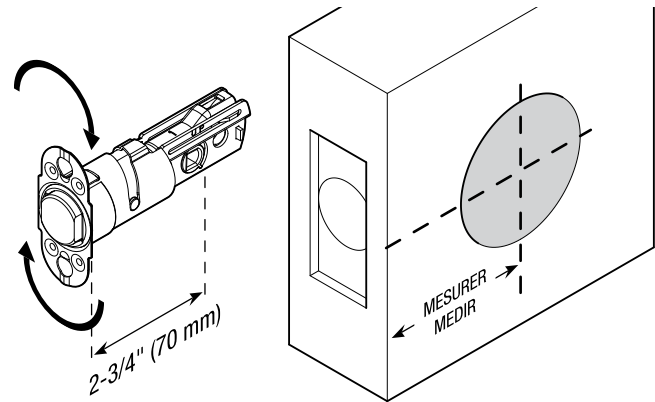

⚠ Si la distance d'entrée de la porte mesure 2-3/4" (70mm), ajuster le verrou en le faisant pivoter côté face comme illustré.


Si esta distancia mide 2-3/4" (70 mm), ajuste el pestillo girando la cara como se muestra.

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE CÔTÉ FACE


CÓMO ENSAMBLAR LA CARA DEL PESTILLO

Pour verrous à glissière  
Para el pestillo de inserción

Enlever le palastre.  
Quite la placa trasera.

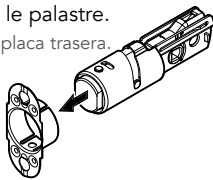

Fixer sur le collier de serrage à l'aide du fermoir à pression.  
Cierre el collarín a presión.

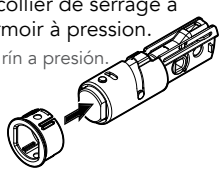


⚠ AVERTISSEMENT: Ce fabricant indique qu'aucune serrure ne peut fournir une serrure complète la sécurité en soi. Ce verrou peut être déjoué par la force ou par des moyens techniques, ou éludé par une entrée ailleurs sur la propriété. Aucun verrou ne peut remplacer la prudence, la conscience de votre environnement et le bon sens. Constructeur Le matériel est disponible en plusieurs grades de performance pour s'adapter à l'application. Afin d'améliorer la sécurité et de réduire les risques, vous devriez consulter un Serrurier ou autre professionnel de la sécurité.

⚠ ADVERTENCIA: Este fabricante advierte que ninguna cerradura puede proporcionar seguridad por sí misma. Esta cerradura puede ser vencida por medios forzados o técnicos, o evadida por la entrada en otro lugar de la propiedad. Ninguna cerradura puede sustituir a precaución, conciencia de su entorno y sentido común. Constructor el hardware está disponible en múltiples grados de rendimiento para adaptarse a la aplicación. Con el fin de mejorar la seguridad y reducir el riesgo, debe consultar a un profesional cualificado cerrajero u otro profesional de la seguridad.

INSTALLATION DU VERROU

INSTALACIÓN DEL PESTILLO

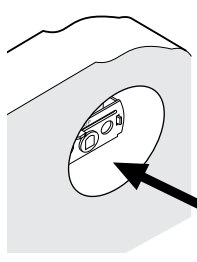


Remarque: Pour un trou de 1-1/2" de diamètre (38mm), vérifier si le verrou s'étend et se rétracte. Buriner la région au besoin.

Nota: Para un orificio con un diámetro de 1-1/2" (38mm), verifique si el pestillo se extiende y retrocede. Cincele el área en caso necesario.

S'assurer que le verrou est inséré avec le mot "UP" sur le dessus.


Asegúrese de introducir el pestillo con la palabra "UP" en la parte superior.

Pour les coins carrés ou ronds  
Para esquina cuadrada o redonda

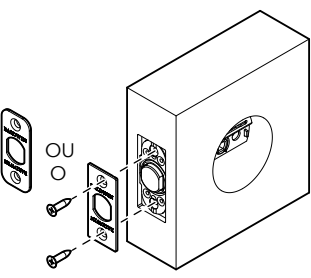

L'installer avec des vis de 1/2" (13 mm).  
Instale con tornillos de 1/2" (13 mm).

Pour verrous à glissière  
Para el pestillo de inserción

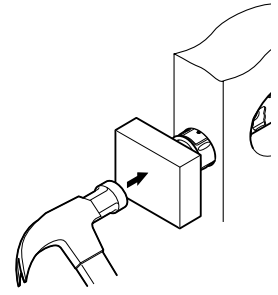

L'enfoncer à l'aide d'un marteau.  
Introdúzcalo pegando con un martillo.

2.Installer la garniture

Instale el ribete

N'utiliser l'entretoise que si elle est incluse dans la boîte.

Utilice el espaciador sólo si se incluye en la caja.



N'utiliser l'entretoise que si elle est incluse dans la boîte.


Utilice el espaciador sólo si se incluye en la caja.



⚠ Ne serrez pas les vis à l'excès.  
No apriete demasiado los tornillos.


3. Installer la gâche

Instale la placa hembra

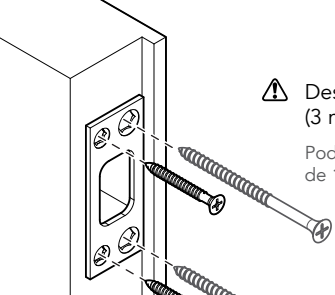

⚠ Des avant-trous de 1/8" (3 mm) peuvent être requis.

Podrían requerirse orificios piloto de 1/8" (3 mm)

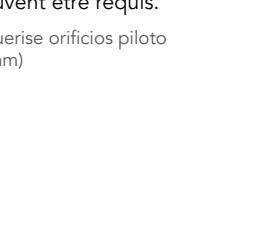


GABARITE • PLANTILLA

Préparation de la porte

Preparación de la puerta

Si votre porte a besoin de forage, utiliser le gabarit fourni avec les instructions de préparation de la porte se trouvant sur le site [baldwinhardware.com](#)

Si tiene que taladrar la puerta, use la plantilla incluida con as instrucciones de preparación de la puerta disponibles en [baldwinhardware.com](#)

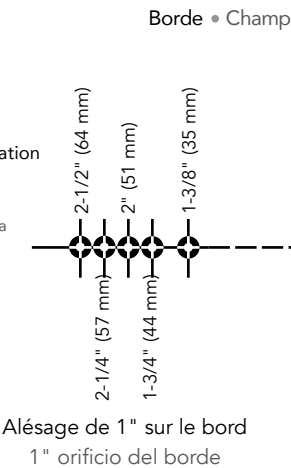

Frente • Face



Linea central  
Ligne médiane

2-3/8" (60 mm)

2-3/4" (70 mm)

Écartement  
Distancia al centro

2-1/8" alésage frontal  
Orificio frontal de 2-1/8"